

KONTROLL PANEL BEÁLLÍTÁSOK

EL NEVELÉSI ID SZAK SZÜKSÉG

Adagoló ablakok nyitva
Kontroll panel szabályzó



Rendszeresen töltsse fel az összes tálkát manuálisan (M)



Állítsa le a behordót,
amint az összes tálka fel
lett töltve!!!

Adagoló ablakok zárva

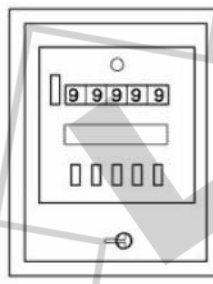
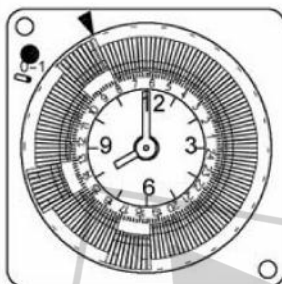
Vezérlő tál
szabályzó kapcsoló



Összes kapcsoló
(A)



Állítsa a számlálót
999999-re



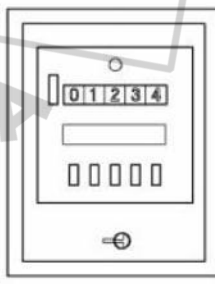
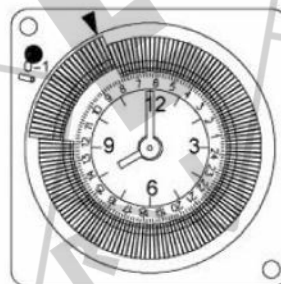
EL NEVELÉSI ID SZAK "KORLÁTOZÓ"

Etetés minden nap

Kontroll panel szabályzó kapcsoló



Állítsa be a kezdő időpontot. Állítson hosszabb időt az
aktivitásra, mint amennyi szükséges az etetéshez



"Egy nap átugrása"

Kontroll panel szabályzó kapcsoló



Állítsa a számlálót a szükséges
takarmány mennyiségre.
"1"=10 kg (6,5 tonnás takarmány
mérleg)
"1"=25 kg (13 tonnás takarmány
mérleg)
Indítsa újra a számlálót minden nap
(ha szükséges állítsa be újra) miután az

EL NEVELÉSI ID SZAK

- * Egyenletesen szórja fel a takarmányt az istálló padlóját.
 - * Állítsa a belső rácst ALACSONY pozícióra. Győződjön meg róla, hogy az összes rácst teljesen nyitva legyen (poz. 50).
 - * Engedje le az összes tálkát az alomra.
 - * Győződjön meg róla, hogy az ÖSSZES adagoló ablak teljesen nyitva legyen.
 - * Töltsse fel a tálkákat manuálisan (M). Ismételje meg napi 2-3 alkalommal, hogy mindig friss takarmány legyen a tálkákban.
 - * Csőrlő segítségével emelje fel az etető rendszert 10-14 nap után (tálcák kb 1 cm-rel az alom felett) hogy lezárja az adagoló ablakokat.
 - * Minden kapcsoló automata pozícióban (A).
 - * Ha szükséges, fokozatosan emelje feljebb a tálkákat magasabb pozícióba.
 - * Csinálhat egy MÉLY tálkát (ami meggátolja a takarmány kiömlését) úgy, hogy a belső rácst 80-as pozícióra állítja.
- Győződjön meg róla, hogy a 4 kapocs jól záródik. A rácst nyílás marad 50.



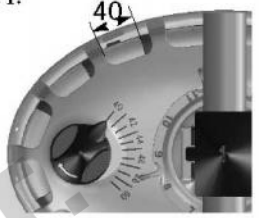



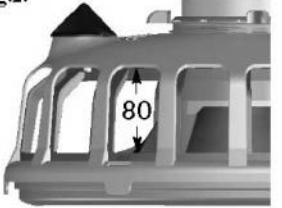


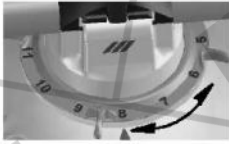
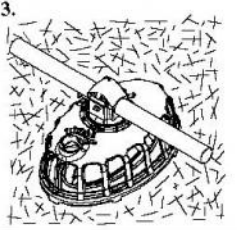


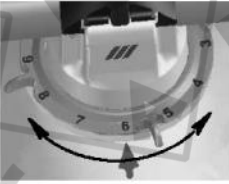
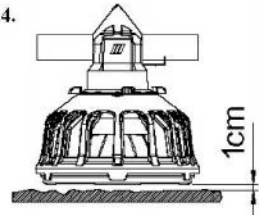


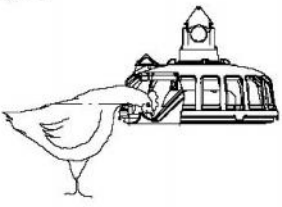
TOJÓ ID SZAK

- * Változtassa meg a rácst nyílásokat (óráműtató járásával megegyezően) az állatok korának megfelelően.
Rácst nyílás magassága: 80 vagy 70. Szélesség: 40-50.

Vezérlő tál szabályzó	
Pozíció	Etetési idő
I	> 30 perc
II	< 30 perc

I-es Pozíció: A behordót a vezérlő tál alapján kapcsol ki és be, amíg a napi takarmány adag ki nem lett osztva.

II-es Pozíció: A behordó folyamatosan működik a vezérlő tálat figyelmen kívül hagyva, amíg a napi takarmány adag ki nem lett osztva.

Kor (hét)	Etetési rendszer	Vezérlő tálm ködtetése		Felülést gátoló rendszer 	Takarmány szint gy r pozíciója: 	Rácsnyílás szélessége Lásd fig. 1	Rácsnyílás magassága Lásd fig. 2	A tálka felfüggesztési magassága	fig. 1. 
		Etetés minden nap	“Egy nap átugrása”						
1	Szükség szerinti			off		50	90	Rajta az almon Lásd fig. 3	fig. 2. 
2									
3									
4	Enyhe korlátozás			on	étkezés 6 - 8 	50	80	1 cm-rel az alom felett Lásd fig. 4	fig. 3. 
5				off					
6				on					
7	Szigorú korlátozások			off	pellett/morzsalék 4 - 8 	Az állatoktól függ en 40 - 43	70 vagy 80	A madarak háta = etet nyílás pereme Lásd fig. 5	fig. 4. 
18				on					
19				off					
20				on					
21				off					
22	Enyhe korlátozás			off	étkezés 8 - 10 pellett/morzsalék 4 - 5	Az állatoktól függ en 43 - 50	70 vagy 80	Lásd fig. 5	fig. 5. 
23				on					
24				off					
25				on					
34				off					
35			on						
36			off						
37			on						
64			off						
65			off						



(*) Állítsa a kapcsolót II-es pozícióba, amikor a teljes etetési idő rövidebb, mint 30 perc.

Nevelés

Termelés