


A vezérlőegység bekötési rajza:

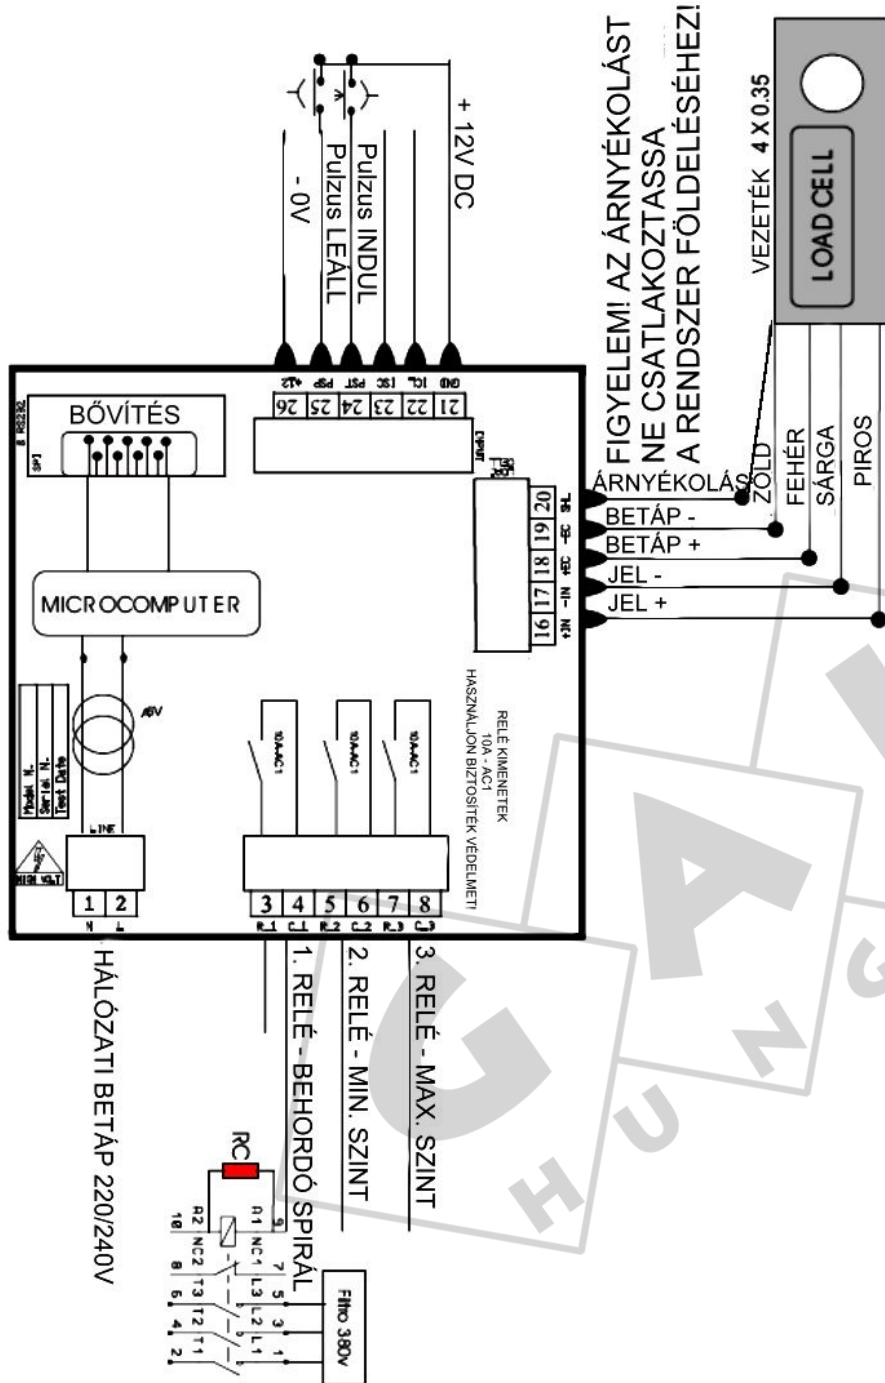

5159-0755 GALEX SILÓMÉRLEG CELLA KONZOLLAL



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
típusú silómérleg vezérlőegységhez

A RENDSZER TÁRÁZÁSA:

Amennyiben üres siló esetén a vezérlőegység nullától eltérő értéket mutat, például 560-at, egyszerre tartsa lenyomva a '▲' és a 'UTILITY' gombokat néhány másodpercig. A kijelzőn a 'Canc' felirat jelenik meg. 5 másodpercnél rövidebb ideig tartsa lenyomva a 'UTILITY' gombot a tárazás befejezéséhez.

A RENDSZER HASZNÁLATA:

Nyomja le a 'SET' gombot az S3000 vezérlőegység összes funkciójának beállításához. Set C:itt állítható be az automatikus ürítés mennyisége, például 500 kg. Használja a '▲' és '▼' nyilakat az érték beállításához. Nyomja meg a 'SET' gombot a következő funkció eléréséhez. Set.1:itt állítható be a siló minimum készlet értéke, például 100 kg. Használja a '▲' és '▼' nyilakat az érték beállításához. Nyomja meg a 'SET' gombot a következő funkció eléréséhez. Set.2:itt állítható be a siló maximum készlet értéke, például 8000 kg. Használja a '▲' és '▼' nyilakat az érték beállításához. Nyomja meg a 'SET' gombot a program bezárásához. Bármelyik gomb megnyomásával bármikor kiléphet ebből a menüből.

BEÁLLÍTÁSOK:

Tartsa egyszerre lenyomva kb. 5 másodpercig a 'UTILITY' és 'SET' gombokat: a kijelzőn a 'c.o.n.F' felirat jelenik meg. A 'UTILITY' gomb ismételt megnyomásával lapozhat a menüben az összes paraméter beállításához. **Port.:** egy mérőcella kapacitásának beállítása **CELL.:** mérőcellák db-számának beállítása **MV.:** mérőcella mV/V értékének beállítása **DEc.P:** tizedespont helyének beállítása **Riso:** a kiolvasási érték osztásközének beállítása, például 1 kg. **Volo:** az ún. túlfordás értékének beállítása. A spirálos behordó leállási értéke = **SetC.,** pl. 500 kg túlfordás, pl. 5 kg = 495 kg **Set 1:** ha értéke 0, a minimum szint relé a beállított érték alatt kapcsol. Ha értéke 1, a relé a beállított érték felett kapcsol. **Set 2:** ha értéke 0, a maximum szint relé a beállított érték alatt kapcsol. Ha értéke 1, a relé a beállított érték felett kapcsol. **Ist 1:** annak az értéknek a beállítása, amelyen belül a minimum szint riasztás halk marad. Ajánlott 50 vagy 100 kg beállítása. **Ist 2:** annak az értéknek a beállítása, amelyen belül a maximum szint riasztás halk marad. Ajánlott 50 vagy 100 kg beállítása. **Tare:** a rendszer újra indítása esetén itt adható meg a tárasúly és ebben az esetben a kijelzőn a nettó súly lesz leolvasható.

AUTOMATIKUS ÜRÍTÉS INDÍTÁSA

Legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva a 'START/STOP' gombot az automatikus ürítés elindításához. Legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva a 'START/STOP' gombot az automatikus ürítés leállításához.

RIASZTÁSOK NÉMÍTÁSA

Minimum vagy maximum szint riasztásakor a megfelelő led visszajelző lámpa kigyullad és a sziréna amennyiben csatlakoztatva van megszólal. A riasztás relé inaktíválásához legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva a '▼' gombot, a led visszajelző villogni kezd. Amint a siló súlya visszatér a beállított minimum és maximum érték közé, a led visszajelző kialszik.

FINOM HANGOLÁS

A vezérlőegység 7890 kg-ot mutat, de a valós súly 7910 kg. Egyszerre nyomja meg a 'UTILITY' és a '▼' gombokat, a kijelzőn a 'CalF' felirat jelenik meg. Amennyiben 5 másodpercen belül megnyomja a 'UTILITY' gombot, a kijelzőn a 7890 kg látható. A '▲' gomb segítségével állítsa az értéket 7910-re. Nyugtázza a beállítást a 'UTILITY' gomb megnyomásával. A menüből bármikor kiléphet a 'SET' gomb megnyomásával.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó

L.C.s.n.c. di Trombini Luca & C.
Via I Maggio 59.
25010 Isorella BS

ezúton igazolja, hogy az általa gyártott és értékesített

megfelel az **EMC 89 / 336 93 / 68 sz. Gépészeti Irányelv** szerinti biztonsági előírásoknak.

Garancia:

- A gyártó **L.C.s.n.c. di Trombini Luca & C.** a termékeire 24 hónap garanciát vállal. A garanciális terméket a gyártó saját telephelyén díjmentesen javítja vagy cseréli, amennyiben annak meghibásodása gyártási hibára vezethető vissza. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
- a berendezést nem a Használati Utasításban megadottak és/vagy a beüzemelés során tartott tájékoztató szerint üzemeltették,
 - a meghibásodás külső tényezőnek tulajdonítható, pl.: szennyeződés, „idegen test” a tápban, nem rendeltetésszerű használat, rendellenes külső mechanikai behatás, durva bánásmód, stb.,
 - szállítás során bekövetkező sérülések
 - normál elhasználódásból eredő javítások és alkatrészcserek.



Modelli 5000 .. 7500 kg

