




Siló összeszerelési útmutató S.I.

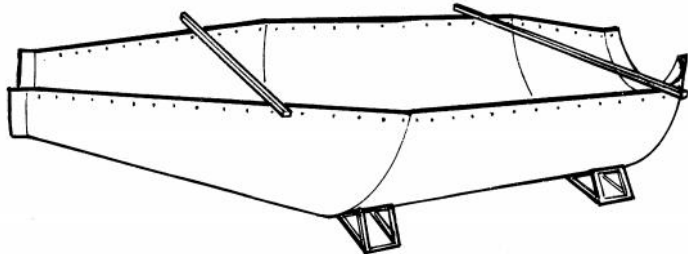


N.1 Fektesse le az előre elkészített elemet, rögzítse lábakon, és rakjon rá léceket.

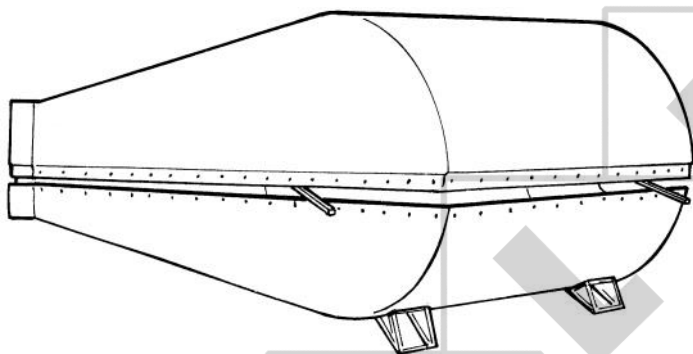


N.2 Helyezze rá a másik felét az az előre elkészített elemnek a lécekre.

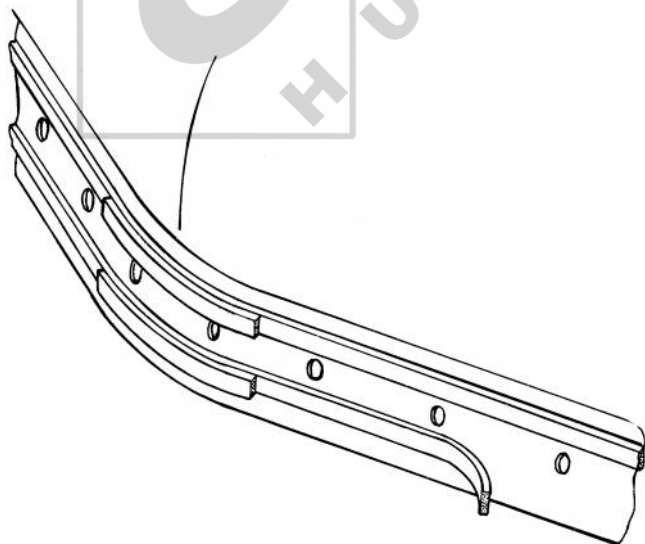


N.3 Összecsavarozás előtt helyezzen el egy alátétcsíkot a furatok mindkét oldalára és egy további alátétcsíkot 40-50 cm hosszan az íveken.

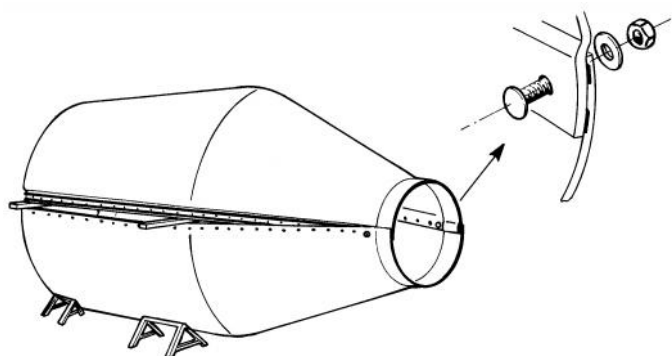

N.4 Kezdje el összecsavározni a siló két felét az aljánál, anélkül, hogy megszorítaná a csavarokat.

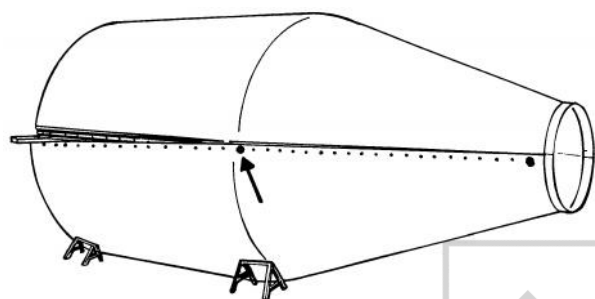


N.5 Távolítsa el a lécet a siló kúp alakú részénél. Ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban vannak-e az illesztések. Rögzítse csavarokkal a két felet körülbelül a silótest feléig.

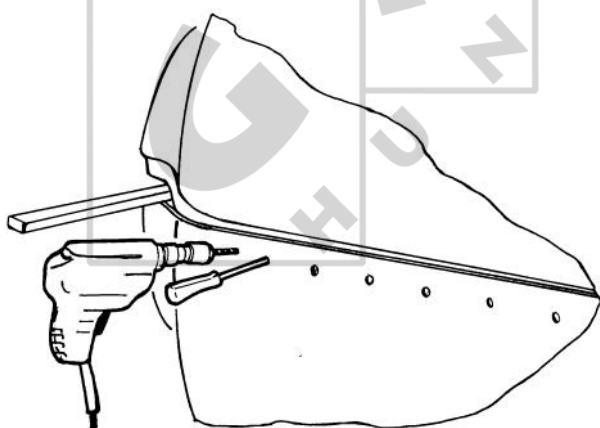


N.6 Távolítsa el a másik lécet is. Fejezze be a silótest rögzítését mindkét oldalon.


N.7 7-8 furatnál szorosra húzza meg a csavarokat fúróval.

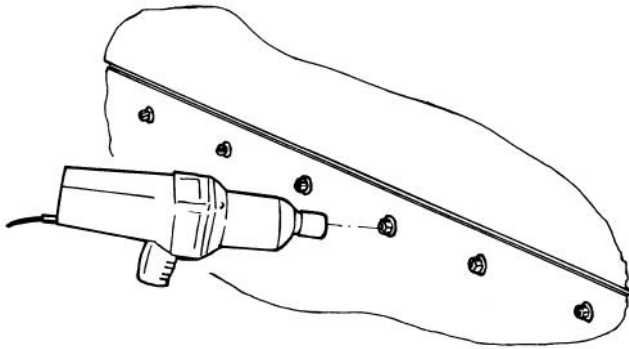


N.8 *Ferdén helyezze a siló alsó részét a silótestbe, majd egyenesítse a végső pozícióba*

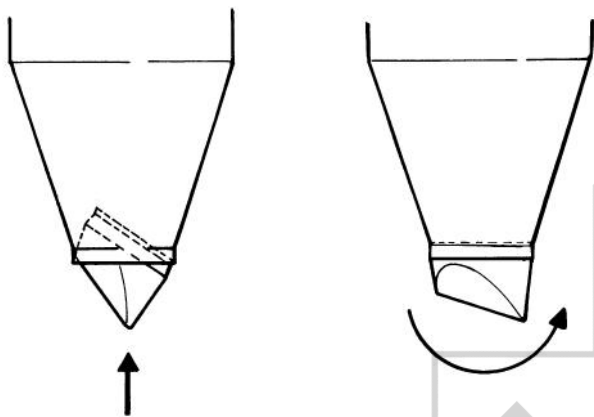


N.9 Helyezzen alátétcsíkot a peremre.

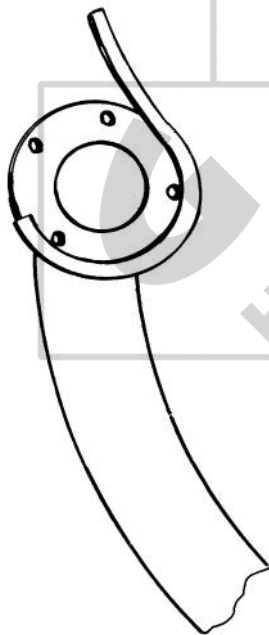


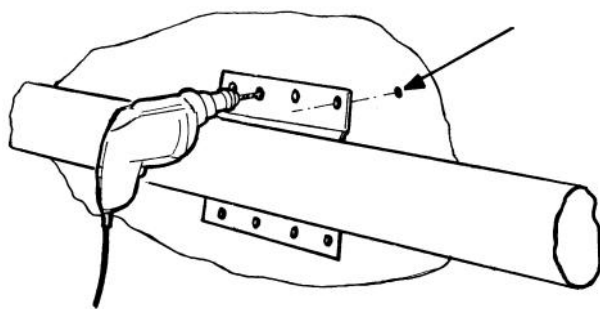

N.10 Fúrja ki a silótestet a megjelölt helyeken, csavarokkal rögzítse a belső vaslemez (használjon alátéteket, ld. N12-13). Ezután csináljon egy második furatot diagonálva és csavarozza össze.

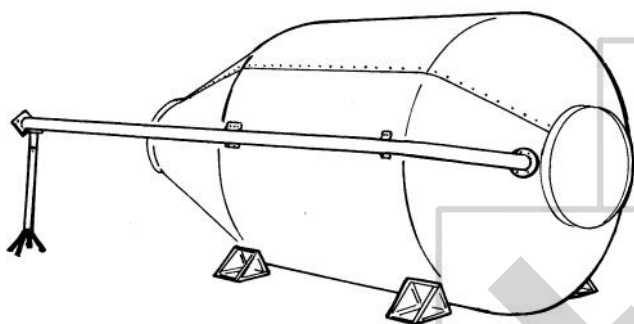


N. 11 Amint a csavar a nagyobbik lemezen szorosan lett rögzítve, helyezze be a második csavart a kisebbik lemezbe.

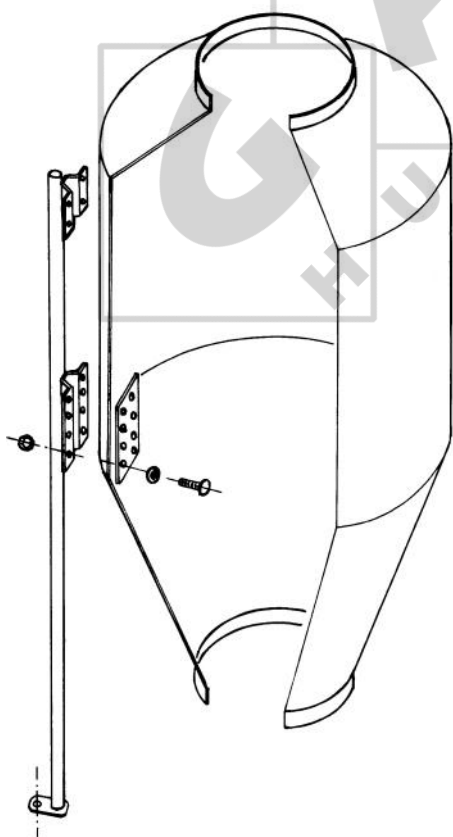


N.12

[Hiányzó leírás]


N.13 [Hiányzó leírás]

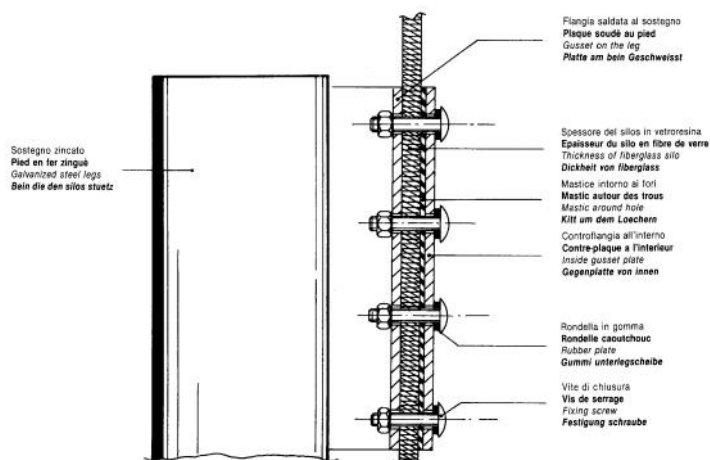


N.14 Rögzítse a kapcsokat a lábhoz és a távtartó lemezhez.

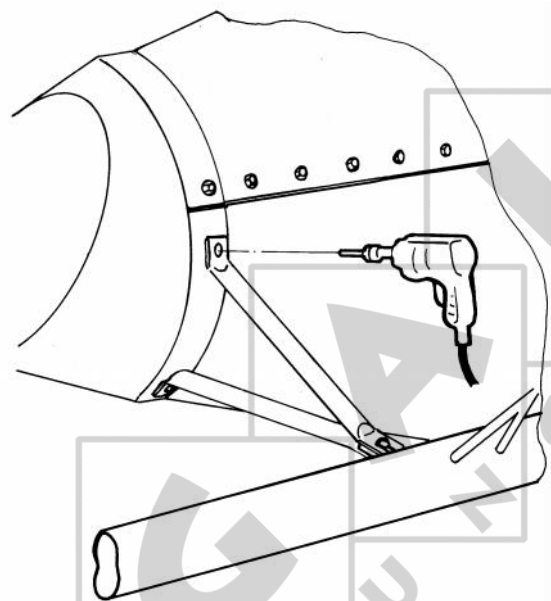


N.15 Fúrjon egy nagyobb furatot lábban lévő szellőztetőhöz.

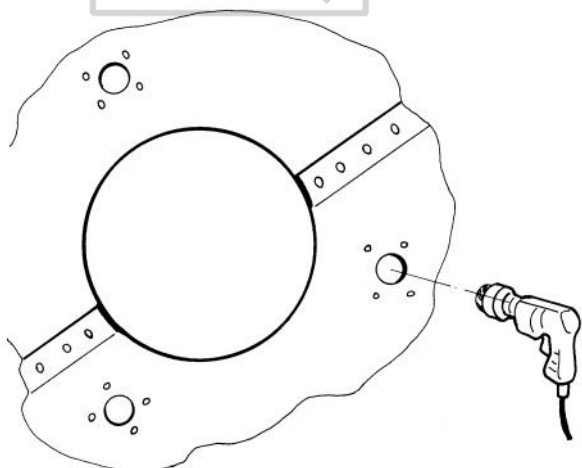

N.16 Ragassza a silótető alátétet a helyére.


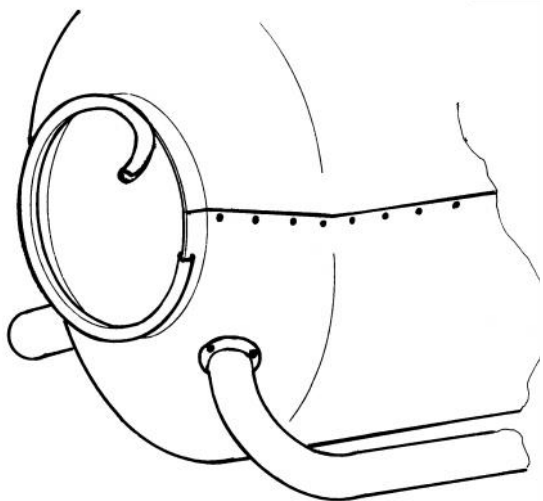



N.17 Szerelje fel a nyílászárót.

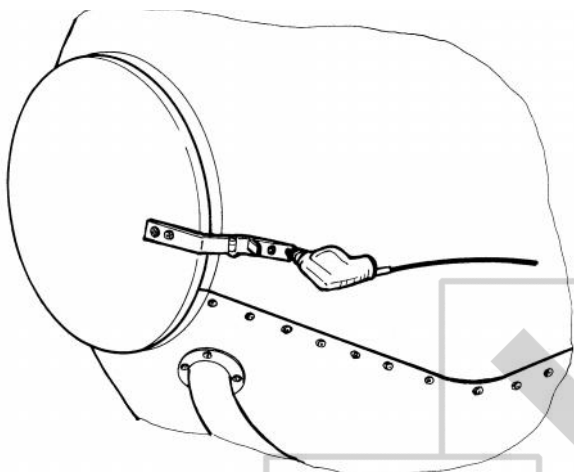


N.19 Szerelje fel a három nyílászáró rögzítőkapcsokat egyenlő távolságokra .

N.18 [Hiányzó leírás]

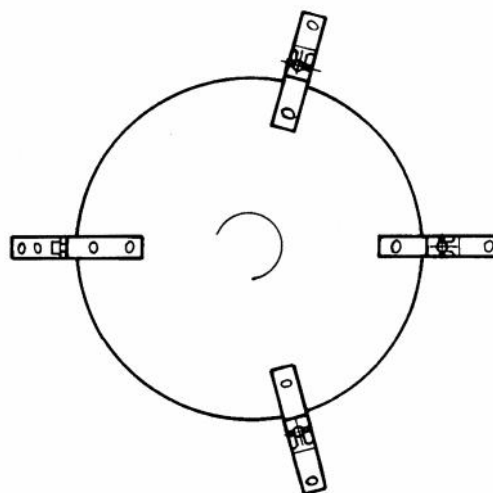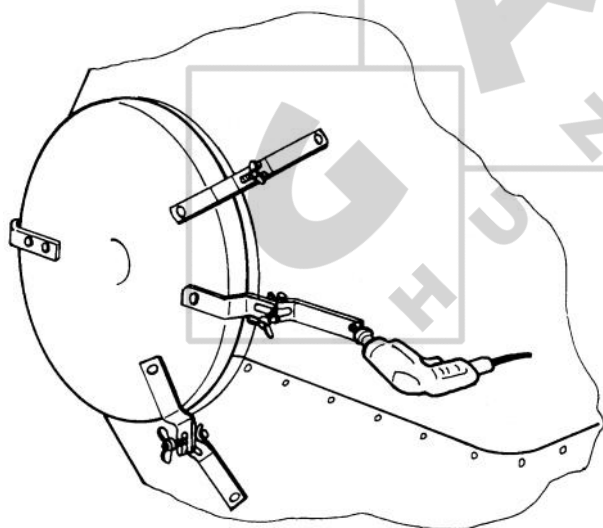


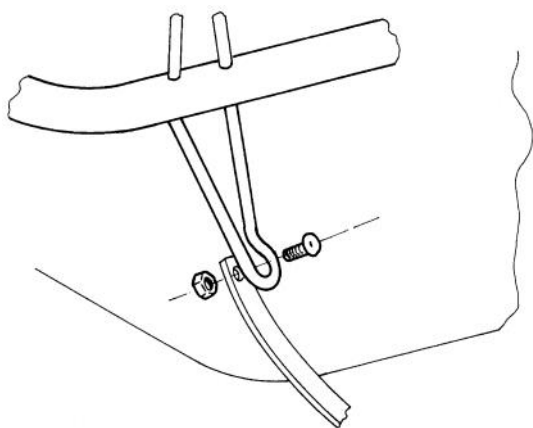

N.20 Szerelje fel a biztonsági létra gyűrűjét (Figyelem: A csavart az ábrán látható módon rögzítse személyi biztonsági okokból).

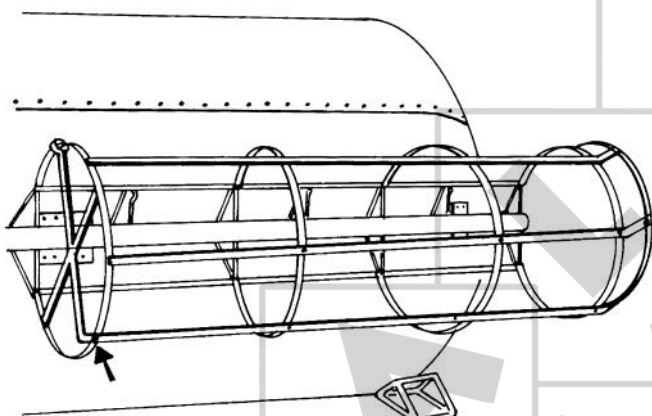


N.21 Csatlakoztassa a gyűrűket a vaslemezhez és a védőráccsal.

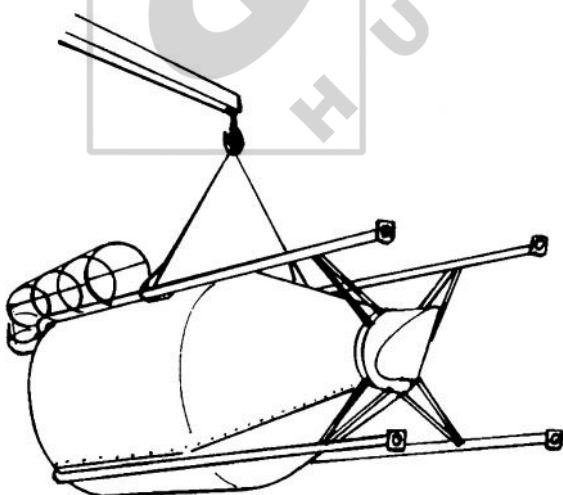


N.22 Az ábrán látható a helyes felfüggesztés darus emeléshez, és teherautóra való rakodáshoz.

N.23 Függesztési pontok a siló felállításához.

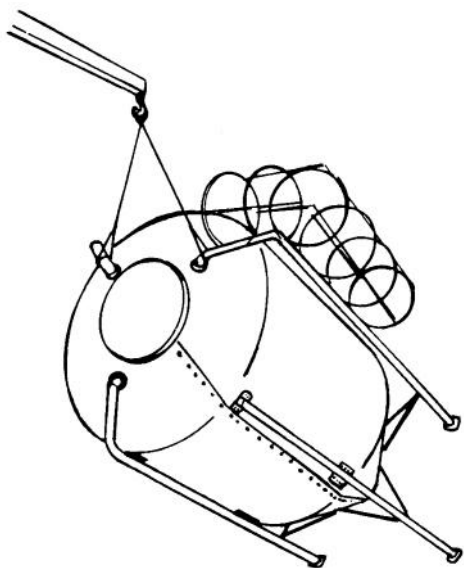

N.24 A siló rögzítésének a módja az alaphoz és a földelés bekötése az ábrán látható módon.

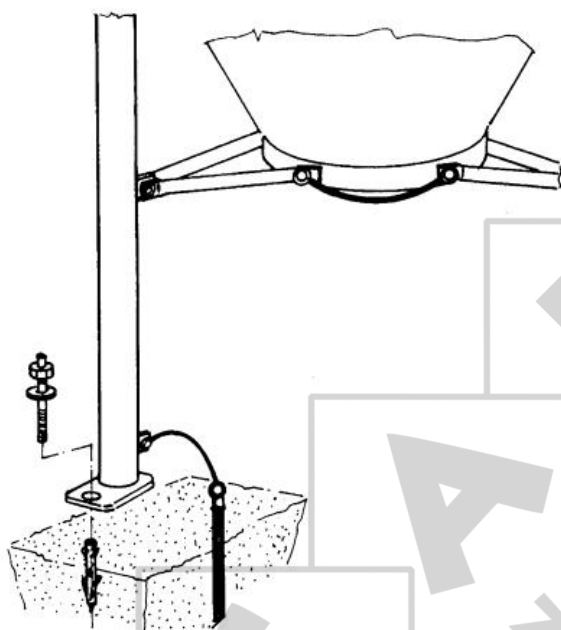

N.25 Talajról nyitható nyílászáró rendszer (alternatív megoldása a 18-as ábrán lévő helyett).

